





# 使用步驟-1

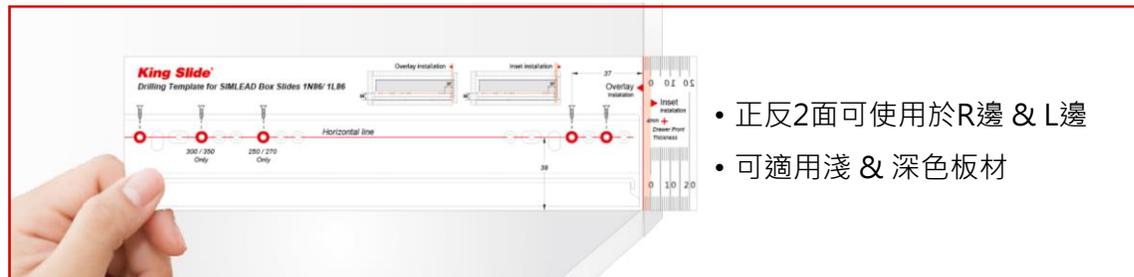


- 正反2面可使用於R邊 & L邊
- 可適用淺 & 深色板材

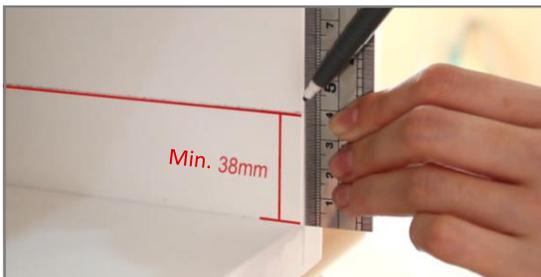

Step 1.  
畫出38mm平行線

Step 2. 畫出螺絲孔洞位置



Step 3. 滑軌孔位鎖固

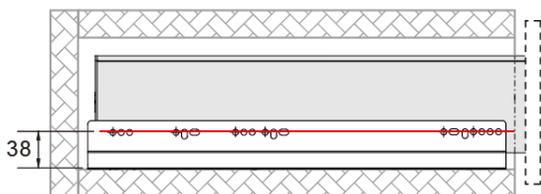

- 水平紅線：對齊38mm平行線
- 垂直紅線：依安裝方式與設定，刻度移動

蓋柱安裝



入柱安裝

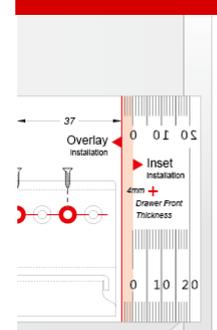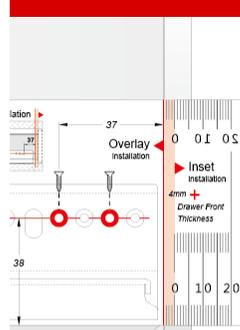

紅線  
靠齊櫃子邊緣

紅線後移的距離：  
4mm(按壓間隙) + 面板板厚

例：嵌入式安裝，且板厚18mm  
→ 治具後移到18mm刻度，對齊櫃身，用筆點出孔位位置。

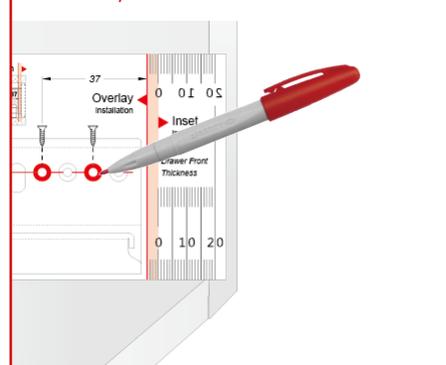


- 檢查抽屜前中後寬度是否相同，對角線是否等長。
- 檢查櫃子桶身是否內外等寬。
- 檢查滑軌38mm是否平行



鎖固滑軌，請確認是否水平或稍為前傾，不可後傾，以免彈出功能受到影響。


# 使用步驟-2

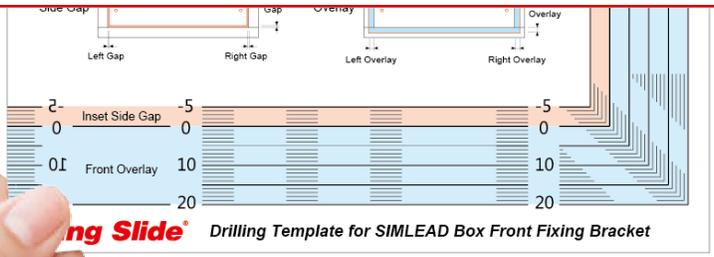

King Slide® Drilling Template for SIMLEAD Box Front Fixing Bracket

- 正反2面可使用於R邊 & L邊
- 可適用淺 & 深色板材

SIMLEAD抽頭結合器有3種樣式  
依不同Model抽牆的鎖固位置有不同

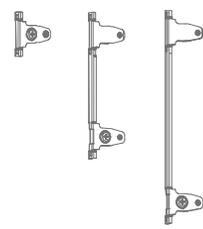


## Step 1. 依安裝方式與設定，移動刻度，並畫出面板結合器的鎖固位置

## Step 2. 孔位鎖固


### 蓋柱：移動藍色區塊內的刻度

### 入柱：移動淺紅色區塊內的刻度

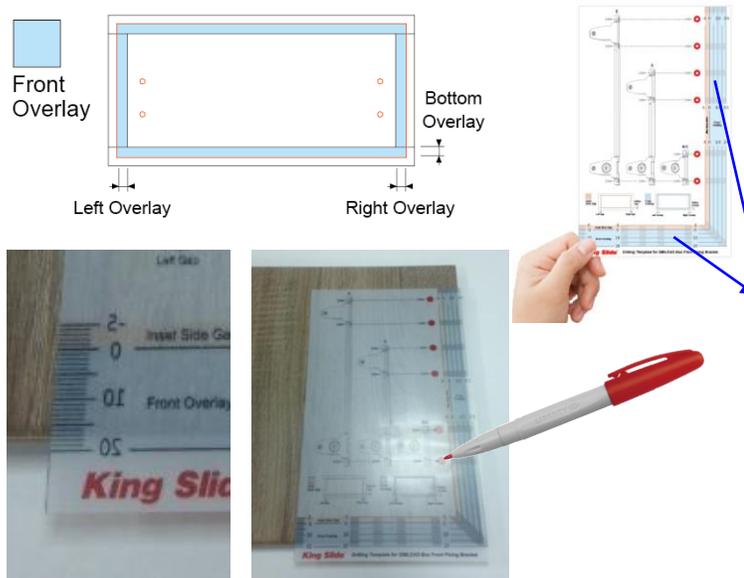

Front Overlay, Bottom Overlay, Left Overlay, Right Overlay

依您的面板覆蓋尺寸，移動藍色區塊內的刻度

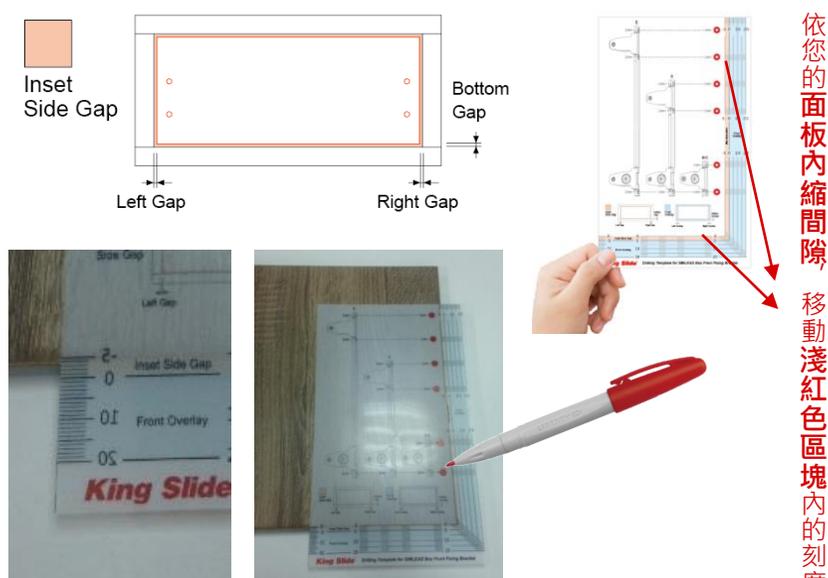

Inset Side Gap, Bottom Gap, Left Gap, Right Gap

依您的面板內縮間隙，移動淺紅色區塊內的刻度

For Model B/C	For Model D	For Model E
		